

Россия, 428020, Чувашская Республика - Чувашия,
Чебоксары, пр-кт И. Я. Яковлева, 3, помещение 541
Тел./факс: +7 (8352) 22-01-10 (многоканальный)
55-03-68, 57-00-76, 55-43-61,
57-01-46, 57-01-27, 22-01-30 (автосекретарь)
E-mail: ekra@ekra.ru, www.ekra.ru

ИНН 2126001172
КПП 213001001
ОГРН 1022101135726, ОКПО 20572135
р/с 40702810575020000213 в Чувашском
отделении №8613 ПАО Сбербанк г. Чебоксары
БИК 049706609 к/с 30101810300000000609

на № 13.09.2021 № 14940
от _____



00ДО-115324 от 13.09.2021

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО № 63.

Настоящим письмом уведомляем о корректировке типового решения для шкафов защит станционного оборудования типа ШЭ1110, ШЭ1110А, ШЭ1110М, ШЭ1110АМ, ШЭ1111, ШЭ1111А, ШЭ1111АИ, ШЭ1113, ШЭ1113А, ШЭ1113М в части организации выходных цепей. Из состава выходных цепей исключаются контрольные разъёмы типа Harting, предназначенные для одновременного разрыва группы выходных цепей: вилка 72DD Harting, розетка 72DD Harting.

Возможность установки в проектируемые шкафы защит станционного оборудования контрольных разъёмов типа Harting сохраняется в качестве дополнительной опции, отмечаемой в карте заказа шкафа. При этом возможно увеличение сроков изготовления шкафов.

Указанное решение не затрагивает схему организации цепей защиты ротора генератора от замыкания на «землю» в одной точке ($R_e <$). Вилка 24DD Harting и розетка 24DD Harting, предназначенные для подключения источника контрольного сигнала к цепям возбуждения генератора, сохраняются.

Вывод из работы всех выходных цепей шкафа с целью исключения действия на внешние коммутационные аппараты будет осуществляться переводом оперативного переключателя «Режим работы» в положение «Вывод». При этом снимается напряжение питания с обмоток выходных реле терминала РЗА типа ЭКРА 200, что исключает непреднамеренное воздействие во внешние цепи.


Выполнение тестовых проверок измерительных органов функций РЗА будет возможно с использованием контрольного реле, установленного в блоке питания и управления терминала. Цепи питания контрольного реле не разрываются

Исполнитель: Чернышев Андрей Владимирович
Тел.: +7 (8352) 22-01-30, доб. 1428
e-mail: Chernyshov_av@ekra.ru

Ответственный: Разумов Роман Вадимович
тел: +7 (8352) 22-01-30, доб. 1374
e-mail: razumov_rv@ekra.ru

оперативным переключателем «Режим работы», что обеспечивает возможность выполнения проверок в режиме работы «Вывод». С помощью программного обеспечения «АРМ-релейщика» любой логический сигнал конфигурации терминала может быть назначен на срабатывание данного реле.

С уважением,
Заместитель генерального
директора - технический
директор

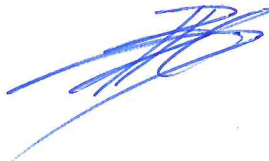

В. А. Наумов

Исполнитель: Чернышев Андрей Владимирович
Тел.: +7 (8352) 22-01-30, доб. 1428
e-mail: chernyshov_av@ekra.ru



Ответственный: Разумов Роман Вадимович
тел: +7 (8352) 22-01-30, доб. 1374
e-mail: razumov_rv@ekra.ru

